

このたびは、デンネツのダウンライト型脱臭除菌装置をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

- 電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- アースは必ずお取りください。

ダウンライトケースの取付(施工)についての安全上のご注意

⚠ 警告

火災のおそれがあります

- 電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- 電気工事は電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。

落下によるけがのおそれがあります

- 取扱は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- 器具の取付けは、取付場所(天井)の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- 脱臭除菌装置本体の取付けの際には、必ず電源を切ってください。


⚠ 注意

- ◎電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◎施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- ◎断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ◎器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ◎天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付け及び傾斜天井への取付けはしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ◎表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となります。


構成パーツ

組立て前には、必ず構成パーツをご確認ください。
万一、欠品がある場合は、お買い求めの販売店又は当社までお問い合わせください。

[500CM(常夜灯無)/500CML(常夜灯有)]

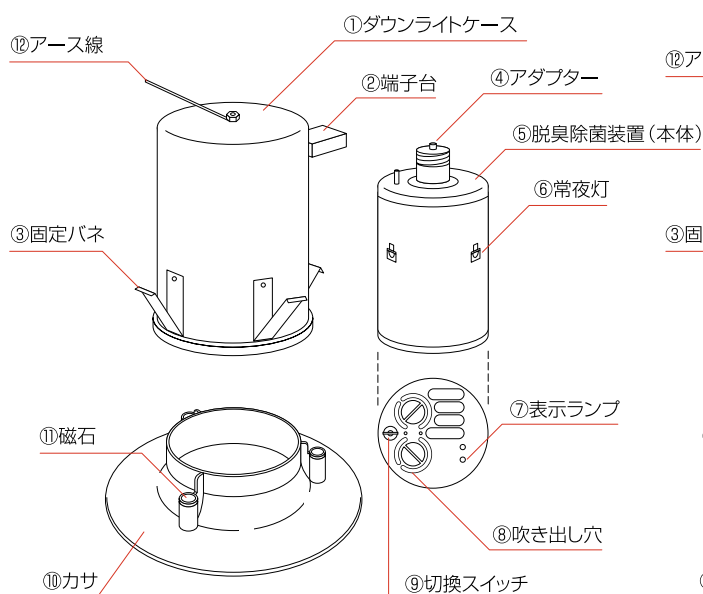

[900ML(常夜灯有)]

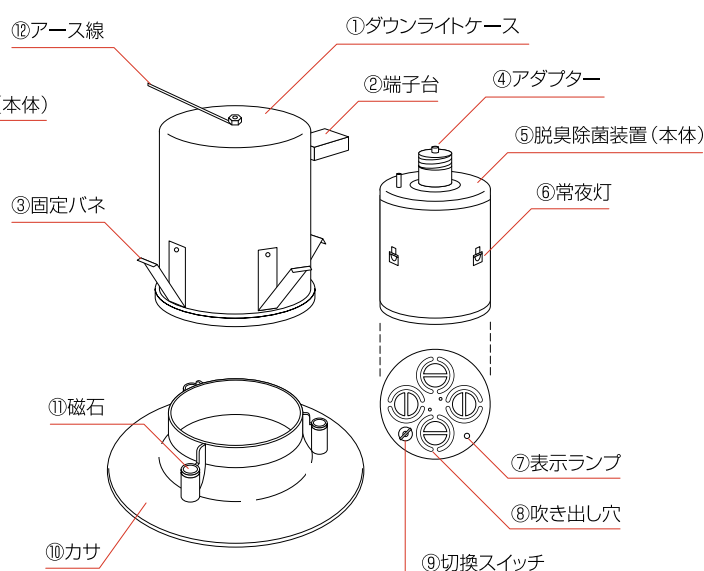


取付方法

(確認窓)



正確に差し込まれた場合、
確認窓より電線芯が見えます。


[電源電線 取付け・取外し方法]

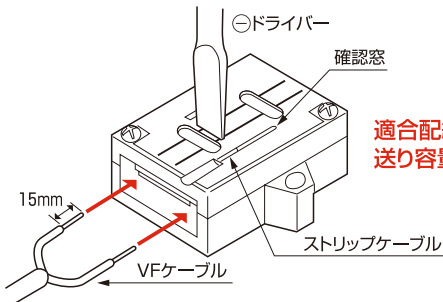


適合配線：φ1.6、φ2.0単線
送り容量：20A

電源電線をストリップゲージに合わせて15mm被膜を剥いてから、矢印の方向へ止るまでぐっと差し込んだあと、引っ張ってみて抜けないことを確認してください。電線を外すときは解除釦を〇ドライバー等で押し込んで外してください。


[ダウンライトケース 取付け方法]

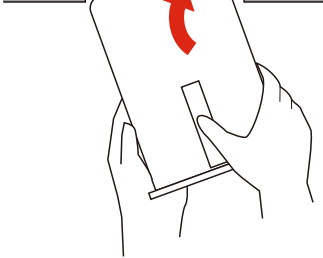



端子台を切込穴へ斜めに挿入します。その時、固定バネを押さえダウンライトケースを天井内へ垂直に押し上げ設置します。

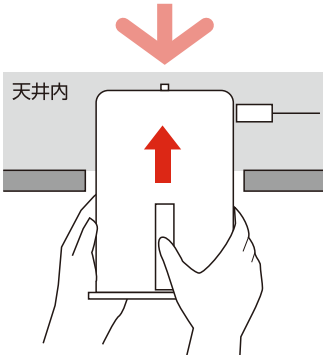

[取付有効範囲]

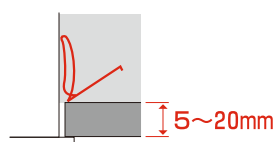

[脱臭除菌装置(本体)・カサ取付方法]

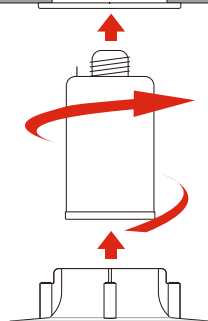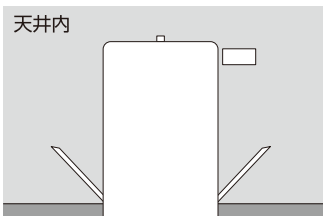


設置したダウンライトケースのソケットに脱臭除菌装置(本体)を差込み、カサを所定の位置へ取付けます。

- ①取付部の強度は器具質量に十分耐えられるようにします。
不備がありますと**器具落下の原因**となります。
- ②切込寸法(φ135)にしたがって天井に丸穴をあける。
切込寸法公差±2mmとしてください。
不備がありますと**器具落下の原因**となります。
- ③電源線を端子台に接続する。
電源電線を差込穴に確実に差込みます。
- ④ダウンライトケースを取付ける。
ダウンライトケースを切込穴に入れ、固定バネ(4個)で確実に固定します。
不備がありますと**器具落下の原因**となります。
- ⑤脱臭除菌装置(本体)を取付ける。
不備がありますと**火災・感電・不点灯の原因**となります。
- ⑥カサを取付けます。(マグネット式)

電気回路図


500CM

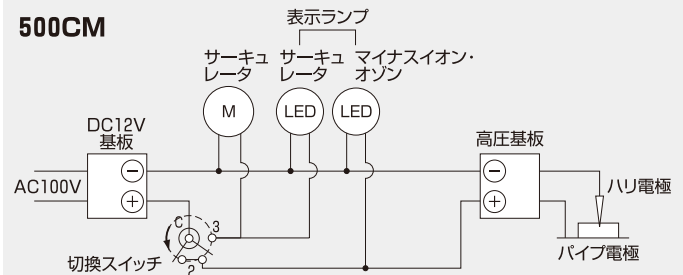

切換スイッチ動作

- 1段：サーキュレータ+マイナスイオン・オゾン
- 2段：停止


500CML

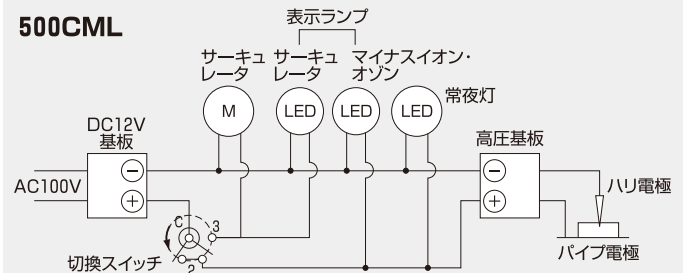

切換スイッチ動作

- 1段：サーキュレータ+マイナスイオン・オゾン+常夜灯
- 2段：停止

900ML

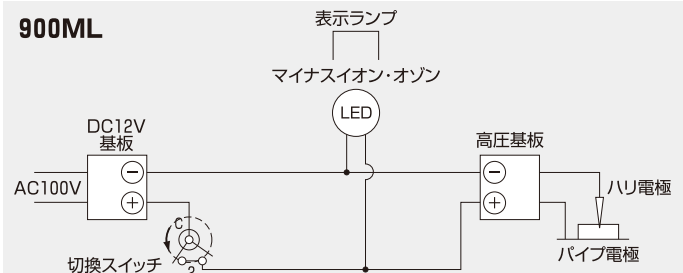

切換スイッチ動作

- 1段：マイナスイオン・オゾン
- 2段：停止

ダウンライト型脱臭除菌装置ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告



感電のおそれがあります

- 脱臭除菌装置本体の交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

感電・火災のおそれがあります

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。



感電・火災のおそれがあります

- 器具及び部品の改造をしないでください。
- 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。



火災のおそれがあります

- 器具に表示されている以外の製品・部品を使用しないでください。
 - 器具を布・紙等でおおったりしないでください。
- また、揮発物等燃えやすいものには近づけないでください。

⚠ 注意

- ◎装置を安全に使用していただくために、装置本体を定期的に（3ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べになってください。
- ◎装置・本体、ソケット台、及び傘の脱着は、ハジから引っぱり両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。
- ◎装置の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。装置の変形や火災の原因となることがあります。


保守とお手入れ

⚠ 注意


必ず電源を切って行ってください。
感電の原因になります。

■装置が動作しない場合は次のことをご確認ください。

- ・スイッチが入っているか？
- ・装置本体がソケットに確実にハマっているか？

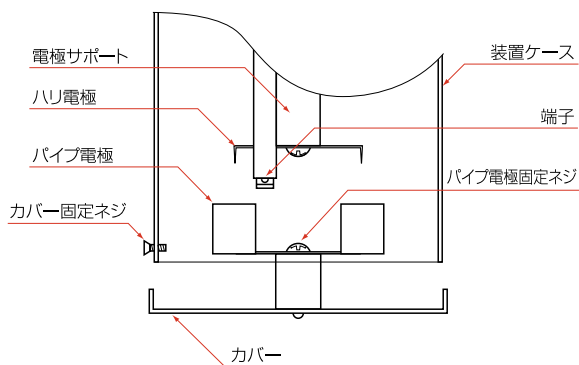

【カバー内側】

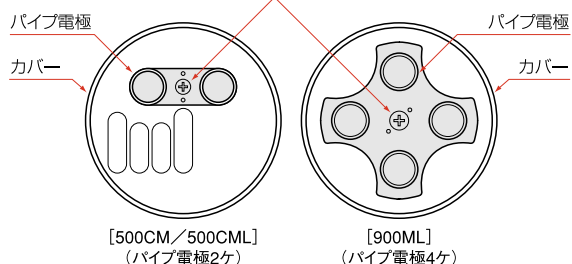

※カバーの吹き出し穴と、パイプ電極穴を合わせてください。

メンテナンスは3ヶ月1回程度定期的に行ってください。特に電極部からシューという雑音が生じる時は、電極にゴミが厚く付着していたり、ハリの先端に異物が付着していたりしますので、随時掃除されますようお願いいたします。

- ①必ず電源を切り、カサを外し、脱臭除菌装置（本体）をダウンライトケースよりゆっくりと外してください。
- ②脱臭除菌装置（本体）のカバー固定ネジをゆるめ、カバーをゆっくりと外してください。
- ③次に、パイプ電極固定ネジをゆるめ、パイプ電極を外してください。
- ④外し取ったパイプ電極は、中性洗剤を薄めた水か、ぬるま湯の中に入れて、スポンジタワシ等で軽くこすり洗いをしてください。
- ⑤洗浄後は洗剤成分が残らないように、よく水洗いしてください。
- ⑥水洗い後は、完全に乾燥させてから取付けてください。
- ⑦ハリ電極にゴミが付着している時は、ハリに指等が触れないよう注意しながら、綿棒でふき取ってください。
- ⑧カバーにパイプ電極を取付けてください。
- ⑨カバーの取付けは、カバー固定ネジをカバーの溝に合わせて取付けてください。
- ⑩最後にダウンライトケース・脱臭除菌装置（本体）・カサの取付けは、ゆるみ等がなくしっかり取付けられていることを確認してください。

お願い

- ◎装置のお手入れの際に、ガンリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、柔らかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- ◎濡れた手で装置に触らないでください。

保証書

この保証書は、お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合に、本書保証規定記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
販売代理店名、ご購入日などの記入をお確かめになり保証内容を良くお読みになり大切に保管してください。

商 品 名	ダウンライト型脱臭除菌装置		
型 式		製 造 番 号	
保 証 期 間	お買い上げ日より 1年間	お買い上げ日	年 月 日
お 客 様	お名前 様		
	ご住所 〒 TEL.() —		
販 売 代 理 店			

●本書は、取扱説明書・本体添付ラベル等の注意書による正常なご使用で、お買い上げ日から左記保証期間中に故障した場合に、下記の内容にて無料修理をお約束するものです。左記記入欄に記入のない場合は有効となりませんから、必ずご記入の有無をご確認ください。本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
※より良い商品の開発に取り組んでおりますので、商品の定格、仕様等を予告なく変更する場合があります。

《無料修理規定》

本保証書記載の装置に対し下記保証を履行いたします。

- 保証期間内に、取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で装置が故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 適用除外
保証期間内でも、以下の場合には保証致しません。
①取扱説明書に示す取扱方法にしたがった正しい使用をされなかった場合。
②不当な修理や改造が原因と認められる故障及び損傷。
③使用上、取扱上の過失または事故によって生じたと認められる故障及び損傷。
④火災・地震・風水害・落雷その他の天災地変による故障及び損傷。
⑤規格以外の電源及び電圧で使用された場合の故障及び損傷。
⑥本保証書の提示がない場合、及びお買い上げ日、お客様名、販売代理店名などの所定事項の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 修理品のご持参・お持ち帰りの交通費、ご郵送される場合の送料及び諸掛かりはお客様のご負担となります。また、出張による修理を行った場合は、出張に要する費用を申し受けます。
- 本保証書記載の装置を使用できなかったことによる不便さ、損失等の費用については負担致しません。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 本保証書は、再発行致しませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理について不明な場合は、保証書記載の販売代理店へお問い合わせください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

商品に関するご相談及びお問い合わせは、装置本体の表示に書いてある型番・製造番号をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。

お願い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

取り扱い店

【製造元】

DENNETSU

原点の追求と見直し… 私たちの開発ポリシーです。

株式会社デンネツ

東京都中央区勝どき 3-2-3-609 〒104-0054

TEL (03) 5547-8590

FAX (03) 5547-8593