

DENNETSU

デンネット殺菌ブッククリーン

COCOCHI

ここち

取扱説明書



COCOCHI資料管理（取説）Ver5.00 Copyright

目次

	ページ P
1. COCOCHI “七つの特徴”	1
2. 基本機能	2
3-1. 付属品	3
3-2. 操作ボックス	4
3-3. 付属品の取付	5
4. 操作手順	6
5. メンテナンスについて	7
6. フィルターの交換	8
7. 消臭剤の交換おすすめ目安	9
8. 消臭剤の収納方法及び調整	10
9. 殺菌ランプの交換方法	11
10. お願い（取扱注意）	13
11. 製品仕様	14
12-1. 保証書内容	15
12-2. 保証書	16
13. 問合せ先	17

1. COCOCHI “機能仕様”

1. 省スペースの卓上型。(Option:一体型)
 - ・ 書籍の大きさに応じた上・下2段掛けの仕様。
 - ・ CD/DVDなどの小物用の除菌置棚の仕様(3冊用)
2. 本の横掛け、背面からの直進性の風により集塵・除菌。
 - ・ 横掛け仕様により本に挟まった葉・髪の毛・ダニなどの異物を落下除去。
 - ・ 背面からの風によりページ間を開き、集塵・紫外線照射による除菌。
3. 高性能の紫外線除菌ランプと高い反射率による効果的照射。
 - ・ 長寿命で且つ高い除菌効果維持率をもつ特殊除菌ランプ(3本)を使用。
 - ・ 庫内は高反射率のアルミ素材を採用することにより、あらゆる角度で乱反射照射。
4. 環境に応じた風量調整する事ができます。
 - ・ 静粛(33dB)から図書環境(40dB)、事務所・日常生活で望ましい(55dB)範囲内で調整可。
 - ・ 書籍に応じて左右個々に風量の強・中・弱の調整が任意に設定可。
5. 特殊表面処理した集塵・脱臭のデンネツ特殊フィルターを採用。
 - ・ 表面プレフィルター(集塵)と後面活性炭フィルター(脱臭)の二層構造。
6. 植物精油消臭剤による“ここち”よい芳香(安全検査済)
 - ・ 吸込み、経口摂取、皮膚についても毒性はありません。
 - ・ 森林浴消臭を主成分としたデンネツ特殊安全消臭芳香剤を採用。
 - ・ リラックス・リフレッシュ・ひらめき・集中を促すアルファ波による効果。
7. “ここち”ご利用状況の把握と消耗品補充・清掃・交換へのおしらせ機能
 - ・ ご利用回数のお知らせ累積カウンター。(リセット不可)
 - ・ 植物精油消臭剤の交換時期であることをお知らせするランプ。
8. 動作時間の待ち時間をお知らせする表示

— P1 —

2. 基本機能

安全・安心・衛生の基本設計



当消臭剤は人体への安全性への影響に配慮(国際機関の基準遵守した商品です(他の商品のご使用は避けてください。)
除菌ランプは高品質長寿命の特殊ランプ採用。

賠償責任保険

損害保険ジャパン日本興亜株式会社(対人・対物)

— P2 —

3-1. 付属品

■ 以下の本体・付属品をご確認ください。

①使い方
イーゼル




操作手順

②植物精油
消臭剤容器




操作ボックス内設置

③植物精油
消臭剤

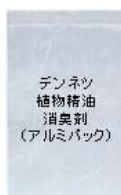


容器内に挿入
しております

④集塵・脱臭
フィルター

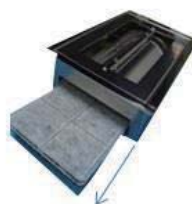

集塵ボックス内に
挿入されております


⑤書籍掛けバー
(ブックブラケット)
4本/6本(長・短)

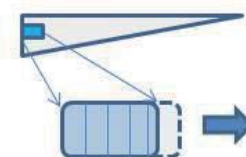

書籍の大きさ
に応じて取り付
(スライドワンタッチ)

取付け付属品の確認

・集塵ボックス

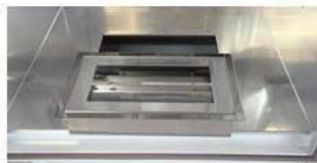

●二層特殊専用フィルター
収納の確認

・除菌ランプ

- ・天井部
- ・左右側面
(計3本)




取付固定の確認

- ・外れ
- ・がたつき
- ・破損

— P3 —

3-2. 操作ボックス

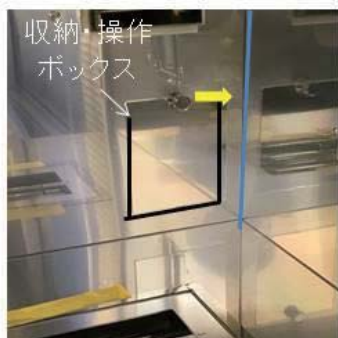

収納・操作
ボックス

プレートつまみ
を手前に引く



消臭剤容器
取り出す

操作ボックス内部

消灯
スイッチ



➡ お知らせランプ消灯スイッチ

消臭剤交換・フィルター交換時期
を“お知らせ”するランプ(点灯)です。
4カ月余で点灯。

➡ 風量調整ボリューム


時計方向に回すことにより
弱・中・強 に調整ができます。
(出荷時“中”に設定)

交換後に消灯スイッチを“下げ”消灯してください。

— P4 —

3-3. ブックブラケット取付

- 書籍を掛ける上(長い)下段(短い)左右4本(6本)ブラケットを取付けます。

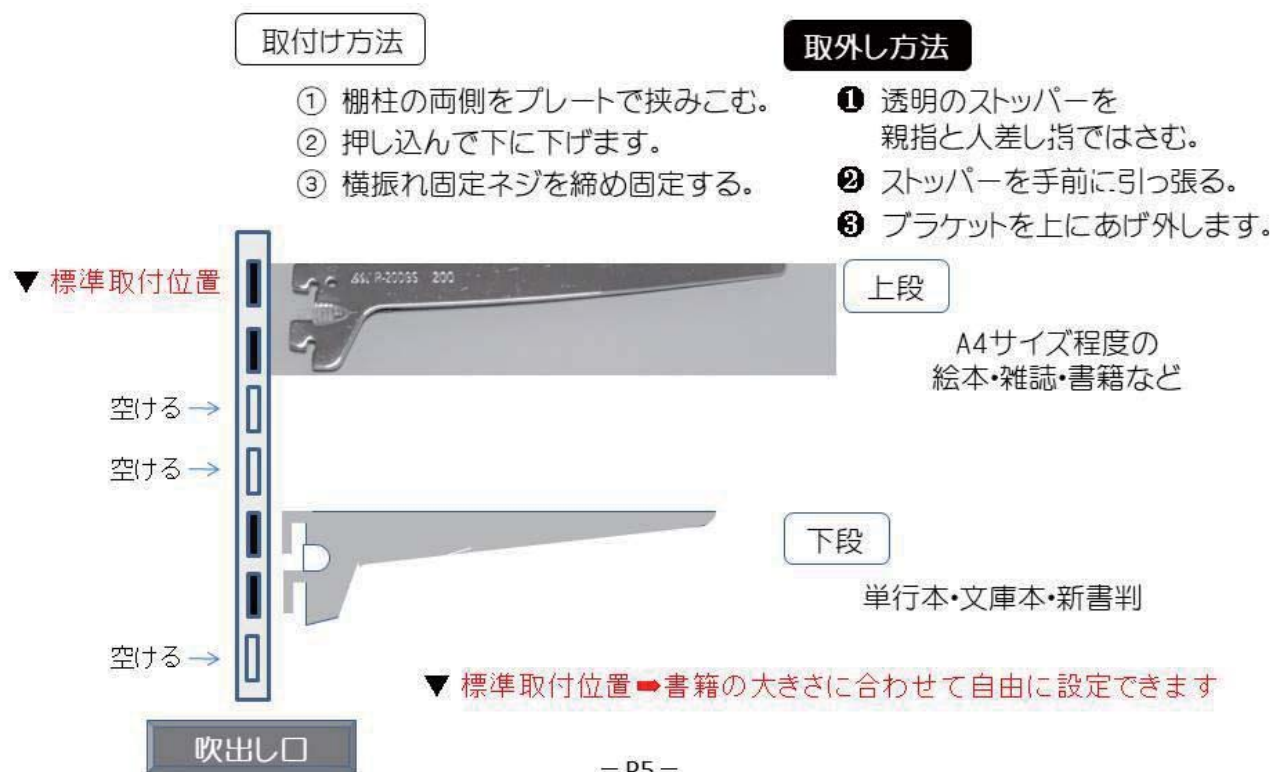


ブラケットの取付(例)



4. 操作手順

書籍消毒への手順は①～⑤に従って行ってください。
60秒後に終了しますので終わりましたら取り出してください

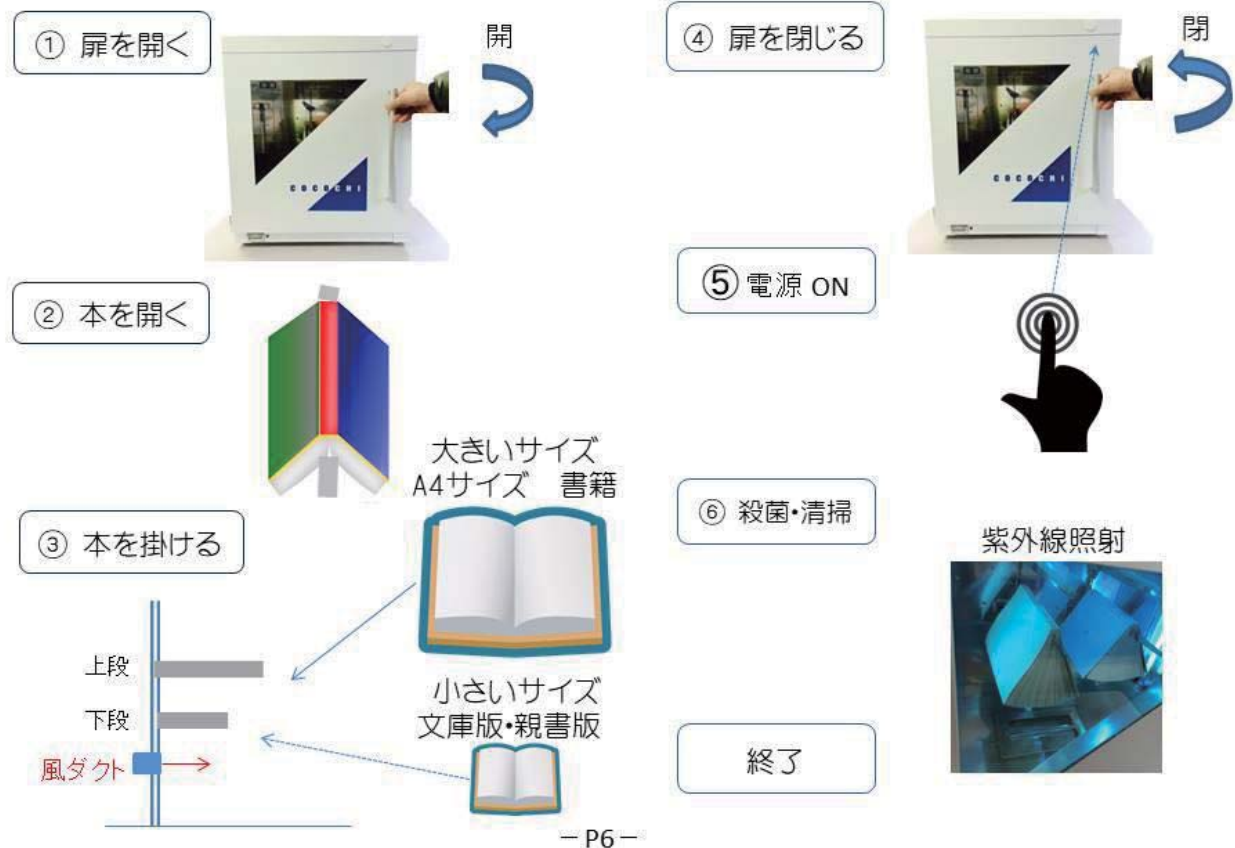

5. メンテナンスについて

清掃/交換

● 累積カウンター記録

【記録】 日常の利用件数を把握するためお勧めします。

注: カウンターは累積を表示しておりリセットSW押してもクリアされません。
動作中の途中で止めた場合カウントしません。

● 庫内の清掃

【清掃】 本体や内部反射板のよごれは柔らかい布で拭きとってください。

注: ベンジン、シンナーは使用しないでください。
： 変色・塗装がはがれたりする原因となります。

● 消臭剤の交換

【交換】 6ヶ月毎

お知らせ機能ランプ点灯(4か月経過後に点灯)
芳香・消臭効果の低下を告げており、交換を促しております。

注: 交換後はランプリセットスイッチにて消灯をお願いします。参照3-3

● 集塵フィルター清掃・交換

【清掃】 月一回 汚れ具合によりますがゴミ除去、清掃を定期清掃にて願います。

【交換】 半年毎 フィルターの脱臭効果が低下しますのでお勧めします。

● 除菌ランプ交換

【交換】の目安として下記の利用回数を参考いただき交換をお勧めします。


50回/日程度: 3年目途 3本セット交換

100回/日程度: 2年目途 3本セット交換

注: ランプ寿命はON-OFFのスイッチングサイクルにより影響を受けますので
目安としてください。


6. 集塵・脱臭フィルターの交換方法

- ① フィルターボックスの中央部を指で挟み真っ直ぐ持ち上げる。
- ② フィルターボックスの左側面挿入口からフィルターを取り出す。
- ③ 新たなフィルターを下段のスロットガイドに沿って挿入する。
(はみ出しがないよう きっちりと納めてください)
- ④ フィルターボックスのプレートに沿って静かに降ろしてください。

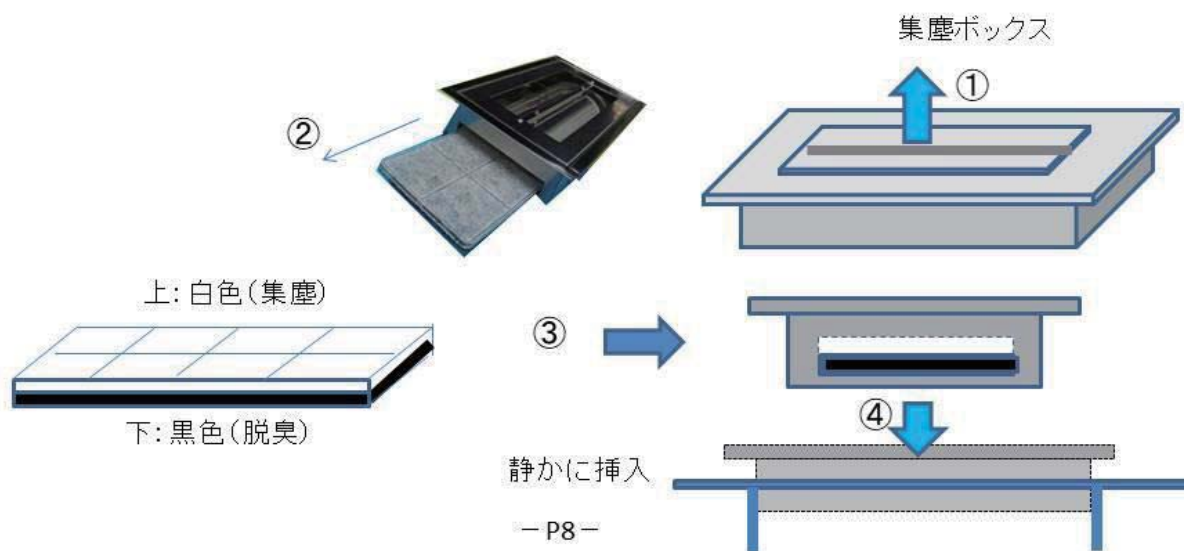

7 消耗品の交換 お勧め目安

●紫外線殺菌ランプ

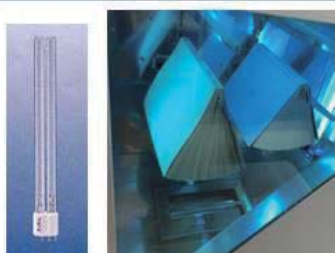

寿命 (3~4年) ⇒ 交換



● 交換時期のお知らせ

4ヶ月経過でLEDランプ点灯




— p9 —

● 植物精油消臭剤



● 二層特殊フィルター

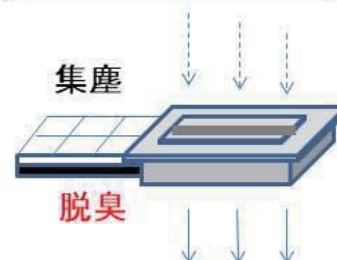

8. 消臭剤の収納方法及び調整

植物精油消臭剤(セルロースビーズ)は気化発散されます。

* 本品以外の一般市販芳香剤のご使用は避けてください。

* 効能期間は4ヶ月余です(ビーズが白→黄色に変色)
交換時期お知らせ:ランプ 4ヶ月で点灯します。



② 縦線を併せる



① キャップを
軽く回す



③ キャップを
持上げ外し
消臭剤を挿入



④ キャップを
蓋し回す



⑤ ○適正開口の調整



△開きすぎ



⑥ 交換後、お知らせランプを消灯してください(参照:取説5ページ)

- P10 -

9. デンネット除菌ランプの交換手順

Step-1 予備殺菌ランプ箱から飛散防止ラバーを取り出す



表 飛散防止ラバー



裏 シール(粘着面)

Step-2 ガードフレームを外す

① ガードフレームを下げる



② バーフレーム
を押し下げる




③ 持上げ外す



- P11 -

Step-3 飛散防止ラバーの粘着面をランプのトップに張り付ける

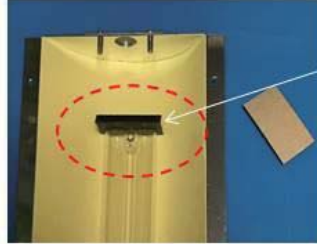

ラバーは交換用殺菌ランプ箱に説明書と同封されています。シールを剥がし粘着面をランプのトップに張り付ける。

ランプを抜くときランプボックスへの衝撃軽減、又破損防止の為にラバーです。使用後は交換したランプとともに廃棄してください。

Step-4 除菌ランプを外す

- ④ 球管を上方方向に抜いてください。
- × 注意1 球管 前倒し厳禁
 - × 注意2 ゆっくり左右に振り
上方に抜いてください。

× 前倒し厳禁



◎ 上方向



Step-5 新しいランプを挿入

- ・装填時、球管の受口に合わせて挿入
カッチット音がするまで差し込んでください。

—P12—

10. お願い（取扱注意）

・消臭剤ご使用上の注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 本品以外の一般市販の消臭剤のご使用は避けてください。
- 本品は食べられません（幼児の手の届かない所に保管してください）。
- 必ず専用の容器にに入れてご使用ください。
- 手などに付着した場合は、石鹸と水又は湯で十分に洗ってください。
- 衣服に付着した場合は、シミになる恐れがありますのでご注意ください。
- プラスチックや塗装面の上に直接おかないでください。
- 長期間保管する場合は、高温や多湿なところは避けてください。
- 使用後は紙ゴミとして処理してください。

・フィルターご使用上の注意

- アルミ袋から取り出すとき丁寧に開封してください。
- フィルターボックスは指など挟まないよう静かに取扱いください。
- 直射日光を避け湿度の低い場所に保管してください。
- 交換した使用済フィルターは可燃ゴミとして処理してください。

・除菌ランプの交換上の注意

- 電源オフ直後は熱を持っていますので冷めていることの確認、又は手袋等着用の上注意して行ってください。
- “8. 除菌ランプの交換方法”参照して実施してください。
- 取付け後、球管、ガードバーに緩み（ガタ）がないことをご確認ください。
- 交換した球管は不燃ゴミとして処理してください。

—P13—

11. 製品仕様	COCOCHI こちち 2冊用・3冊用タイプ		
電源電圧	AC100V (50Hzまたは60Hz用)		
消費電力・風量調整	(280W)強	(130W)中	(90W)小
待機電力	(1W)未満		
モーター	高速ブラシレスモーター		
ファン	高圧ターボファン		
音圧レベル	(50dB)強	(39dB)中	(33dB)弱
動作時間(初期設定)	60秒		
専用除菌ランプ	DTUV-S11W	3本(33W)	
植物精油消臭剤	DCPT-S 1個		
2層特殊フィルター	DAIRF-2W 1枚		
表面処理(塗装)	パールホワイト		
外形寸法	幅494 x 高さ620 x 奥行625mm		
重量	2冊用(35.5)kg		3冊用(36.2)kg
電源コード長さ	2.0m		
安全装置	3重安全装置(ドアSW・リードSW・スタートボタン)		電流ヒューズ250V8A
使用周囲温(湿)度範囲	0～40℃ (25～86%RH 結露なきこと)		
利用回数カウンター	デジタル表示		
お知らせ機能ランプ	植物精油消臭剤交換時期のお知らせ(緑色LED点灯)		
消耗品	除菌ランプ3本/植物精油消臭剤1個/特殊フィルター1枚		
付属品	・ブックブラケット 2冊用4本/ 3冊用6本		・植物精油消臭剤容器 1個
賠償責任保険	損害保険ジャパン株式会社(対人・対物)		
希望小売価格	オープン価格		

— P14 —

12-1. 保証書内容

保証書

この保証書は、お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合に、本書保証規定記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。販売代理店名、ご購入日などの記入をお確かめになり保証内容を良くお読みになり大切に保管してください。

- 本書は、取扱説明書・本体添付ラベル等の注意書による正常なご使用で、お買い上げ日から左記保証期間中に故障した場合に、下記の内容にて無料修理を約束するものです。
下記の記入欄に記入のない場合は有効となりませんので、必ずご記入の有無をご確認ください。
《無料修理規定》
本保証書記載の装置に対して下記保証を履行いたします。
- 1. 保証期間内に、取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で装置が故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 2. 適用除外
保証期間内でも、以下の場合には保証致しません。
 - ① 取扱説明書に示す取扱方法にしたがった正しい使用をされなかった場合。
 - ② 不当な修理や改造が原因と認められる故障及び損傷。
 - ③ 使用上、取扱上の過失または事故によって生じたと認められる故障及び損傷。
 - ④ 火災・地震・風水害・落雷、その他天災地変による故障及び損傷。
 - ⑤ 規格以外の電源及び電圧で使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑥ 付属部品の破損・紛失(消臭剤容器・ブックブラケット・集塵ボックス・目隠しプレート)。
 - ⑦ 本保証書の提示がない場合、及びお買い上げ日、お客様名、販売代理店名などの所定事項の記入が無い場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 3. 補修作業は、原則として製造元へのセンドバックにて行います。
ご郵送される場合の送料及び諸掛かりはお客様のご負担となります。
また、出張による修理を行った場合は、出張に要する費用を申し受けます。
- 4. 本保証書記載の装置を使用できなかったことによる不便さ、損失等の費用については負担致しません。
- 5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本保証書は、大切に保管してください。
※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後修理については、保証書記載の販売代理店にお問い合わせください。
- 7. 消耗品:取付開封時お気付きの点がございましたら速やかに弊社又サービス受付までご連絡ください
除菌ランプの保証期間: 1年間。
消臭剤・フィルターの保証期間はございません。



— P15 —

12-2. 保証書

製品名	デンネツ殺菌ブッククリーン COCACHI		
検印		型式	製造番号
保証期間	一年間保証	製造月	年 月
		設置日	年 月 日
お客様	お名前		
	ご住所		
	電話番号		
販売代理店			

- P16 -

13. 問合せ先

こちち“COCACHI” 問合せ

・お買上販社

・デンネツHP参照

電話番号： 03-5547-8590

FAX 番号： 03-5547-8593

・お急ぎ窓口:ブッククリーン 企画本部

携帯： 080-5543-5189 (矢野)

電話番号： 03-6886-7759

FAX 番号： 03-6735-4567

- P17 -