

DENNETSU

デンネット殺菌ブッククリーン

COCOCHI

ここち

2冊用/3冊用



設置資料

- 納品確認
- 設置手順

COCOCHI資料管理 (設置) Ver5.00

目次

ページ

1. 設置環境・搬出	1
2. 付属品の確認	2
3. 設置手順	3
4.	4
5. 消臭剤の設置	5
6. フィルターの確認	6
7. ブラケットの取付	7

1. 設置・搬送

設置

- 本器は、水平で安定した場所に設置してください。
- 本器の重さ(35.5kg)に十分に耐えうるテーブル・置台であることをご確認ください。
(Option:専用台を準備しております)
- 直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど温度が高くなる場所を避けてください。

電源

- 電源差し込み確認
電源プラグがコンセントの差し込みが本体の移動・床清掃等でケーブルに触れ、緩みが発生する場合がありますので注意してください。
接続が不具合の場合、接触不良に伴う接点スパーク、また埃(ワタ埃)が付着し漏電、発熱による火災の原因となります。
- 非常時を除いて、消毒中では電源プラグをコンセントから抜かないでください。
故障の原因となります。

搬送

- 搬出(移設・運送)
付属品を取り出し本体とともに同梱
 - ①本を掛けるブックブラケット(4本)を外し、包装し梱包。
 - ②芳香剤容器を取り出し、穴を閉じて包装し梱包。
 - ③集塵ボックスは飛び出さないようにテープで固定。

- 1 -

2. 付属品の確認

■ 以下の本体・付属品をご確認ください。

①使い方
イーゼル




操作手順

②植物精油
消臭剤容器



操作ボックス内設置

③植物精油
消臭剤

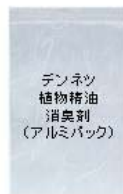


容器内に挿入
しております

④特殊専用
フィルター



集塵ボックス内に
挿入されております


⑤書籍掛けバー
(ブックブラケット)
4本/6本

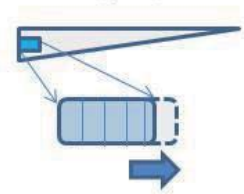

書籍の大きさ
に応じて取り付
(スライドワンタッチ)

3. 取付け確認

・集塵ボックス

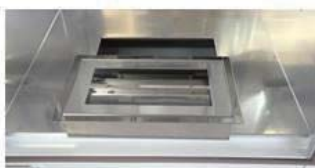

●二層特殊専用フィルター
収納の確認

・殺菌ランプ

- ・天井部
- ・左右側面
(計3本)



取付固定の確認

- ・外れ
- ・がたつき
- ・破損

- 2 -

Step	3-4. 設置手順	確認・調整・設定	注意事項	完了✓
1	開梱 ① 外観 ② 付属品 ③ 型式銘板	異常確認 製造番号記録	搬入ダメージ・過不足の確認 ●製造番号()	<input type="checkbox"/>
2	●ブラケット(4本/6本)	取付位置 (取説 P4)	上 2列 (ロング) 下 2列 (ショート)	<input type="checkbox"/>
3	●イーゼル	設置	使い方の説明書 * 本体上面に置く	<input type="checkbox"/>
4	●集塵ボックス (本体内の底面)	確認	二層特殊フィルター内装 * 半固定テープ外す	<input type="checkbox"/>
5	操作ボックス (本体内の右奥)	確認・調整・設定	蓋プレートのノブ:手前に引く	<input type="checkbox"/>
5-1	●精油消臭剤容器 * 容器内挿入確認	開封・調整 (取説 P9)	空気穴の調整 上部 下部 * 取扱説明書参照	<input type="checkbox"/>
5-2	風量ボリューム *お客様任意設定可	設定確認 (取説 P5)	出荷時の設定: 中 位置 * 図書館環境の静けさ	<input type="checkbox"/>

-3-

5-3	お知らせ機能スタート *消臭剤交換挿入時必須	リセット (取説 P5)	ボックス内、左上SWを上下 SW: スナップ・スイッチ	<input type="checkbox"/>
5-4	プレート閉め	閉	下部差し込み、蓋する(押す)	<input type="checkbox"/>
6	利用カウンター値	数値の記録 ()	累積カウンター (リセット不可) * 消毒中の扉をオープンした 場合はカウントアップしません。	<input type="checkbox"/>
7	扉を閉め スタート	稼働確認	除菌時間() 秒)で終了	<input type="checkbox"/>
8	保証書	記入 (取説 P15)	・ 製造番号 (本体との一致) ・ 納品日付 月 日 ・ お客様名 ・ 販売代理店名	<input type="checkbox"/>
9	梱包箱の管理	保管	・ 移動・修理時等の搬送箱	<input type="checkbox"/>
	お急ぎ お問合せ窓口	デンネット・エルド サポートサービス窓口 080-5543-5189		

-4-

5. 消臭剤の設置

①キャップを軽く回す



②縦線を併せ
キャップを取る



③消臭剤袋を取出し
開封し挿入



④キャップを蓋し回す



⑤ ○適正開口の調整



消臭剤

植物精油消臭剤(セルロースビーズ)は気化発散。

* 効能期間は4ヶ月余です(ビーズが白→黄色に変色)



交換時期お知らせ:ランプ 4ヶ月で点灯します

交換後、お知らせランプを(リセット)消灯してください(参照:取説5ページ)


△開きすぎ



—5—

6. フィルターの確認

- ① フィルターボックスの中央部を指で挟み真っ直ぐ持ち上げる。
- ② フィルターボックスの左側面挿入口からフィルターを取り出す。
- ③ 新たなフィルターを下段のスロットガイドに沿って挿入する。
(はみ出しがないよう きっちりと納めてください)
- ④ フィルターボックスのプレートに沿って静かに降ろしてください。

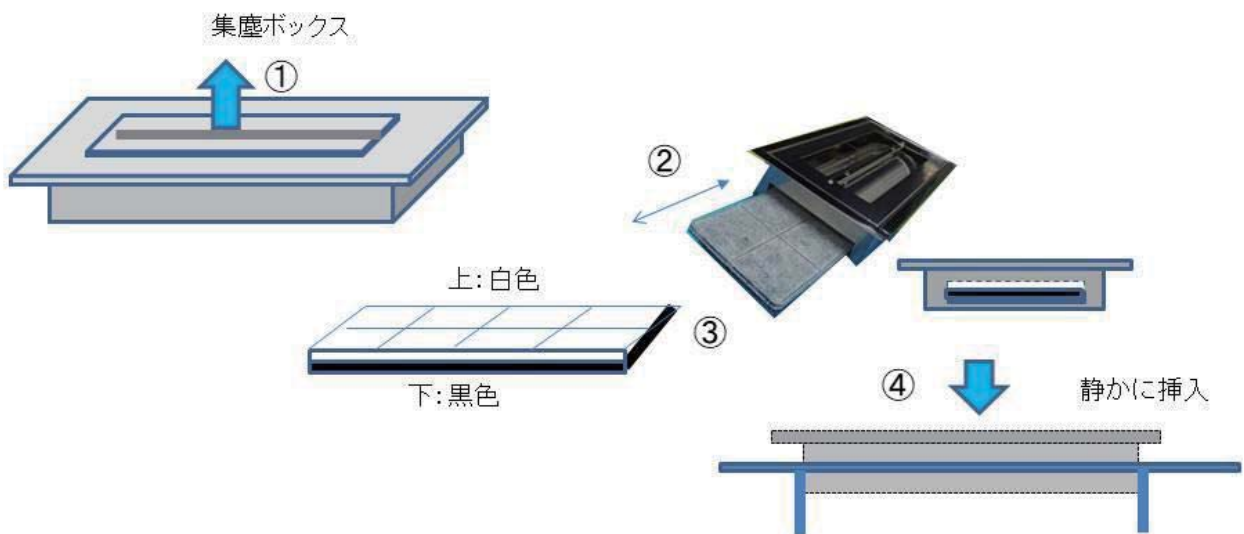

—6—

7. ブラケットの取付

- 書籍を掛ける上(長い)下段(短い)左右4本(6本)のブラケットを取付けます。

取付け方法

- ① 棚柱の両側をプレートで挟みこむ。
- ② 押し込んで下に下げます。
- ③ 横振れ固定ネジを締め固定する。

取外し方法

- ① 透明のストッパーを親指と人差し指ではさむ。
- ② ストッパーを手前に引っ張る。
- ③ ブラケットを上にあげ外します。



—7—

ブラケットの取付(例)

