

このたびは、デンネットのデンネット殺菌エアータオルをお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。この説明書をよくごらんの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

## 安全上のご注意

### 電源

- ◎電源は必ずコンセントから取ってください。
  - ・容量不足の場合は専用コンセントを設けてください。
  - ・タコ足配線及び他器具との併用は絶対しないでください。併用すると配線部で異常発熱し発火する恐れがあります。

### 組立て・ 取付けに際して


- ◎取付け面はしっかりした所を選んでください。
- ◎取付け手順は別紙テンプレートに従って取付けてください。
- ◎取付け高さは床からエアーストック下部までが、**男子110cm、女子105cmが標準位置**です。アンダーカットタイプの場合はヒーター吹出口より下方向に30cm内に障害物のない様に設置してください。誤作動の原因となりますので注意してください。
- ◎本体設置については、必ず4ヵ所、又は6ヵ所を扉面にしっかり取付けてください。
- ◎アース接続が必要となりますので、必ず第3種設置工事を行ってください。
- ◎以下のような場所への取付けは感電・故障・変色の原因となりますのでご遠慮ください。
  - ・水が直接かかる場所
  - ・結露しやすい場所
  - ・浴室など湿気が多い場所
  - ・直射日光が当たる場所

### 設定変更・ 消耗品交換時の 注意

(必ず電源を切ってから実施してください。)

- ◎下記の切換え設定を変更される場合は、本体カバー上部の両サイドのビスネジ2本を取外し、カバーを取外してください。無理に手前に引いたり、上に開いたりすると、破損することがあります。
  - ・ヒーター温度を変更したいとき【**A** ヒーター切換えスイッチ】
  - ・デンネット飛散防止除菌ランプの点灯時間を変更したいとき【**B** デンネット飛散防止除菌ランプ点灯切換えスイッチ】
  - ・風量調整を変更したいとき【**C** 風量調節つまみ】
  - ・運転時間を変更したいとき【**D** オートストッパー切換え端子】
  - ・フィルター取換えの時(フィルターは、表裏を間違えないでください)【**H** エアークリアフィルター(サイド)】
- ◎詳しくは、次頁の『各部の名称と働き』をよくお読みの上、使用ニーズにあった正しい使用方法を設定してください。

# 各部の名称と働き

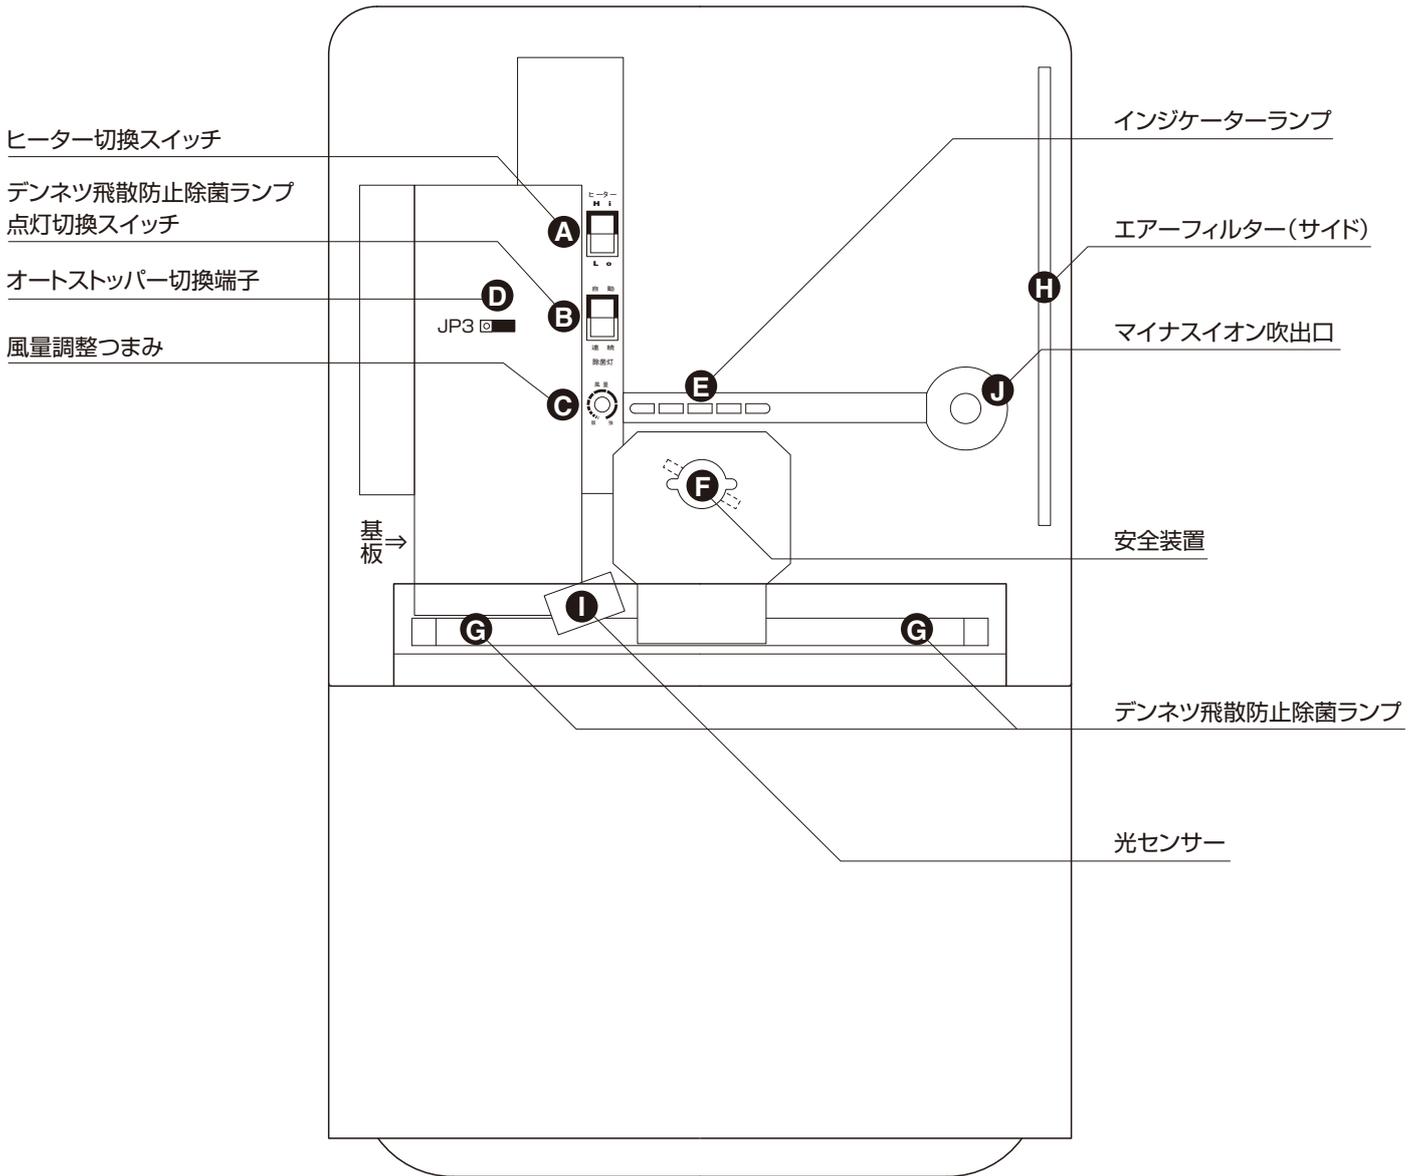

## A ヒーター切換スイッチ

(Hi 130℃、Lo 85℃ (吹出口温度))

## B デンネツ飛散防止除菌ランプ点灯切換スイッチ

自動 (使用時のみ除菌ランプが点灯します)

連続 (常時除菌ランプが点灯し消臭効果があります)

## C 風量調整つまみ

(MAX65m/s~35m/s) お好みの風量で設定できます。

## D オートストッパー切換端子

運転時間を21秒でストップする事ができます。

切換端子の状態	OFFまでの時間	復帰方法
JP3 ON <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	90秒	電源スイッチのOFF/ONにより復帰
JP3 ON <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	21秒	自動復帰

90秒：黒い端子を抜き、左にピンが1本見えるよう差し直す

## E インジケータランプ

7秒毎にレッドランプが点灯し乾燥中、除菌中が視覚的にわかる、画期的なインジケータです。

## F 安全装置

異常加熱を察知すると(サーモスタット65℃)安全装置が働き、ヒーターをストップします。作動した場合は手動復帰式ですのでリセットすればヒーターは復帰します。

## G デンネツ飛散防止除菌ランプ

ウイルスや細菌を短波紫外線で除菌します。

### 注意

①目を痛める恐れがありますので直接見ないでください。

②肌の弱い方、手肌の荒れている方は長時間の使用はさけてください。

## H エアフィルター(サイド)

ホコリや水滴から電機部品を防護するとともに清潔な空気を送り出します。交換時は表裏を間違えないようご注意ください。

## I 光センサー

## J マイナスイオン吹出口

## 保守とお手入れ

### 清掃上の注意

- ◎電気製品につき、直接水をかける様な掃除はさけてください。
- ◎本体外装のお手入れは、濡れた布で汚れを拭き取ってください。
- ◎洗剤は、中性洗剤をご使用ください。
- ◎シンナー、アルコール、ベンジン、酸性やアルカリ性のトイレ用洗剤は使用しないでください。

### アフターサービスを依頼される前に

- ◎風が出ない
  - 電源プラグははずれていませんか？
  - ブレーカー・ヒューズが切れていませんか？
  - 本体スイッチをOFFにし、またONにしてください。
- ◎風が止まらない（または時々勝手に動く）
  - 光センサーの近くに物体がないですか？
  - 本体がしっかり固定されていますか？
  - ヒーター吹出口の下30cm内に物体がないですか？
  - デンネツ飛散防止除菌ランプが点滅していませんか？

### 保証・アフターサービスについて

- ◎サービスを依頼される時は、もう一度前項をご確認ください。  
なお、不具合がある場合は必ずお買求めの販売店にご連絡ください。
- ◎保証・修理について  
この商品には保証書がついています。サービスを受けられる場合は必ずご提示ください。
- ◎詳しくは保証書の内容をご確認ください。

なお、保証期間が過ぎていても、一度お買求めの販売店にご相談ください。修理によって、性能が維持できる場合は有料修理いたします。

## 交換用消耗部品の注文について

### ご注文

ご注文は、お買い上げの販売店、または、株式会社デンネツまでお申し込みください。  
**TEL (03) 5547-8590 FAX (03) 5547-8593**

### 発送

宅配便にて配達します。お申し込み日より、通常3日～1週間後に配達いたします。

### 代金 & 送料

商品のお届け時に、商品の代金及び送料、消費税と合わせてお支払いください。

交換用部品名	価格	品番	数量
<b>G</b> デンネツ飛散防止除菌ランプ	<b>4,000円</b> (税別)	DHUV6-W	1
<b>H</b> エアークフィルタ(サイド)	<b>4,000円</b> (税別)	—	1

※本商品の交換目安：約8,000時間(1日10時間、1ヵ月25日使用の場合、2年～2年半)

# 保証書

この保証書は、お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合に、本書保証規定記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。販売代理店名、ご購入日などの記入をお確かめになり保証内容を良くお読みになり大切に保管してください。

商品名	デンネツ殺菌エアータオル		
型式		製造番号	
保証期間	お買い上げ日より <b>10年間</b>	お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前  様		
	ご住所 〒  TEL.( ) —		
販売代理店			

●本書は、取扱説明書・本体添付ラベル等の注意書による正常なご使用で、お買い上げ日から左記保証期間中に故障した場合に、下記の内容にて無料修理をお約束するものです。左記記入欄に記入のない場合は有効となりませんから、必ずご記入の有無をご確認ください。本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

#### 《無料修理規定》

本保証書記載の装置に対し下記保証を履行いたします。

- 保証期間内に、取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で装置が故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 適用除外  
保証期間内でも、以下の場合には保証致しません。  
①取扱説明書に示す取扱方法にしたがった正しい使用をされなかった場合。  
②不当な修理や改造が原因と認められる故障及び損傷。  
③使用上、取扱上の過失または事故によって生じたと認められる故障及び損傷。  
④火災・地震・風水害・落雷その他の天災地変による故障及び損傷。  
⑤規格以外の電源及び電圧で使用された場合の故障及び損傷。  
⑥本保証書の提示がない場合、及びお買い上げ日、お客様名、販売代理店名などの所定事項の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。  
⑦交換用消耗部品(除菌ランプ・エアフィルター)の代金及びその交換。
- 修理品のご持参・お持ち帰りの交通費、ご郵送される場合の送料及び諸掛かりはお客様のご負担となります。また、出張による修理を行った場合は、出張に要する費用を申し受けます。
- 本保証書記載の装置を使用できなかったことによる不便さ、損失等の費用については負担致しません。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 本保証書は、再発行致しませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理について不明な場合は、保証書記載の販売代理店へお問い合わせください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

商品に関するご相談及びお問い合わせは、装置本体の表示に書いてある型番・製造番号をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。

お願い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

取り扱い店

[製造元]

**DENNETSU**

原点の追求と見直し…私たちの開発ポリシーです。

**株式会社デンネツ**

東京都中央区勝どき3-2-3-609 〒104-0054

**TEL (03)5547-8590**

**FAX (03)5547-8593**